

ハニカムスクリーン

レフィーナ 25・45

シングルスタイル
チェーン式

取扱説明書 保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、未永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり
引っかかるようなことをしないでくだ
さい。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

27345

安全にご使用していただくために（必ずお守りください）

●このページは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。




この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

「取付け上の」注意	警告	●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
	注意	●ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。 また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。 取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。
	禁止	●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。 ●高温多湿の条件下（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。
	警告	●製品にぶら下がったり、急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。
「操作上の」注意	禁止	●コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引っ張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お客様がコード（チェーン）等で遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますのでご注意ください。
	注意	●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。
「取扱上の」注意	警告	●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。
	注意	●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを上げてください。 製品の破損や思わぬ事故の原因となります。 ●製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。
	禁止	●火のそばでのご使用は 絶対におやめください。



1 取付け完成図と各部の名称

<図は25mm幅>

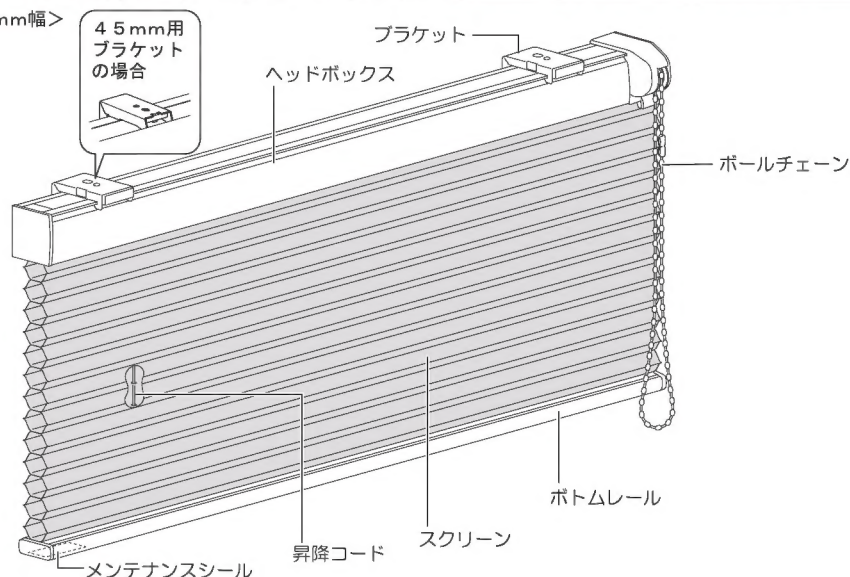

2 付属部品


●ブラケット

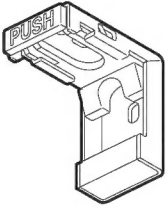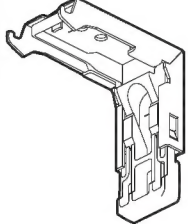25mm用	45mm用
	
幅120cm以下 2ヶ 幅120.5~200cm 3ヶ 幅200.5~300cm 4ヶ	幅120cm以下 2ヶ 幅120.5~200cm 3ヶ 幅200.5~300cm 4ヶ

●ブラケット取付けネジ (ブラケット数×2本)



●コードクリッパー (1セット)

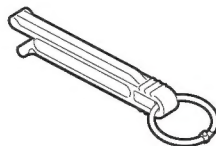

※コードクリッパーは、ループ状のボールチェーンを束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。詳しくは、付属のコードクリッパー取扱説明書をご覧ください。



オプション部品

●カーテンレール用取付けナットとネジ (ブラケットと同数)




警告

付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。
取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(φ4mm)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。


3 ブラケットの取付け方法

取 付 け の 種 類


窓枠の外側に取付ける場合

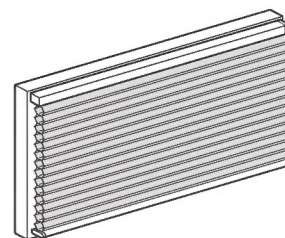

窓枠の内側に取付ける場合

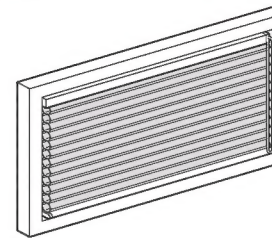

カーテンレールに取付ける場合

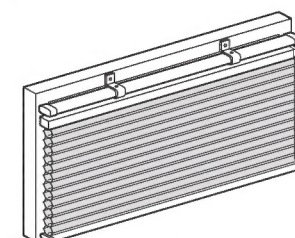


●オプションのカーテンレール取付けナットとネジが必要です。
(ブラケット取付けネジは不要です)

ブラケットの取付け




●ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。
3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
●ブラケットは左右平行(水平)になるように取付けてください。



●ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。




25mm用

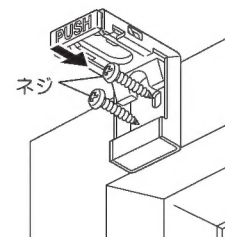


45mm用

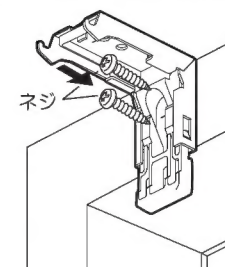

25mm用

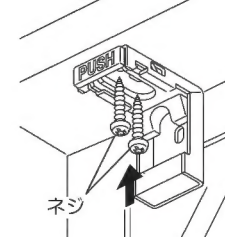


45mm用

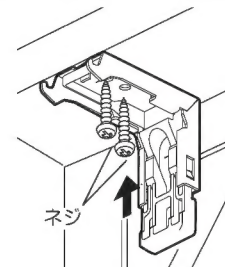


●カーテンレールのスリット部をブラケットとナットではさみ込むようにネジでしっかりと固定してください。

25mm用

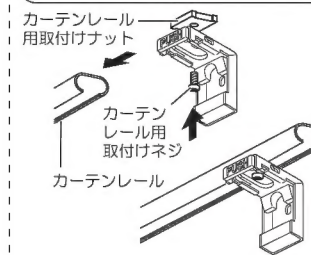

45mm用

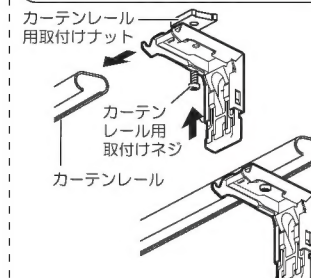


4 本体の取付け・取外し方法

取 付 け 方


25mm用

- ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから、奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

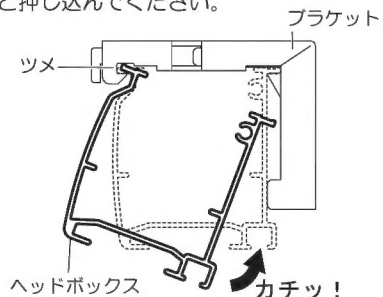

45mm用

- ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから、奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

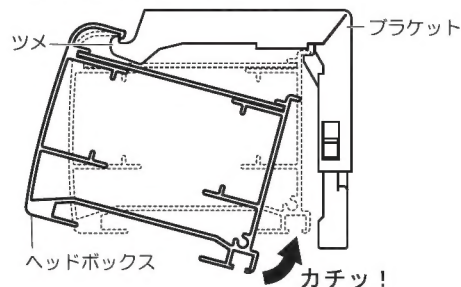


注意

本体の取付け時は、本体がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下したり物を破損する恐れがあります。確認の際は本体を下方向に引いてください。本体を手前に引いたり、上方向に持ち上げたりしますと部品が破損することがありますのでおやめください。

取 外 し 方


25mm用

- スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット手前のプッシュボタンを押してください。ブラケットのツメがスライドして、ヘッドボックスが外れます。

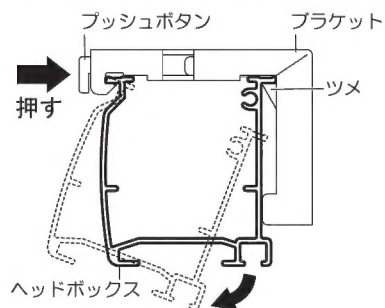

45mm用

- スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部のプッシュボタンを押してください。ブラケットのツメがスライドして、ヘッドボックスが外れます。

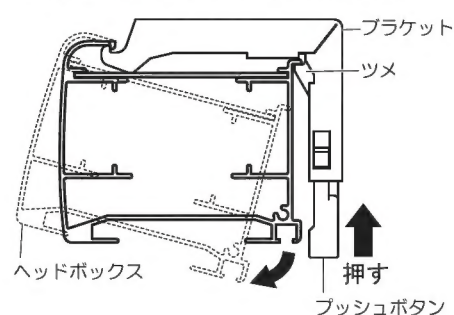

5 操作方法



注意 操作時にチェーンを急激に引くことや左右に振ることは絶対におやめください。両手でゆっくりと昇降操作を行ってください。

スクリーンを下げる場合


手前側のボールチェーンを少し（1～2cm）下に引き、手を緩めるとスクリーンが下降します。途中で止める場合は、もう一度手前側のボールチェーンを引くと止まります。

注意 障害物停止機構について

この製品は安全のため、スクリーン下降中に障害物等に当たると自動的にロックがかかる機構が付いています。ロックを解除する場合は、手前側のボールチェーンを少し（1～2cm）引いてください。

スクリーンを上げる場合

手前側のボールチェーンをゆっくりと下に引くとスクリーンが上昇し、手を離すと止まります。

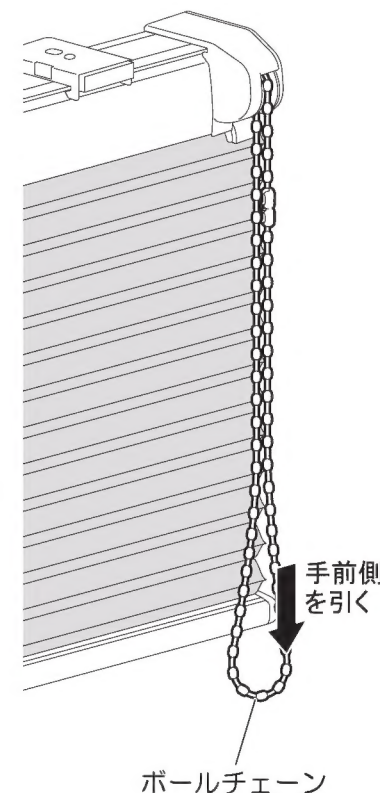


6 こんなときには

現象	改善方法
スクリーンが汚れた。	羽はたきやハンドモップ等で汚れを払ってください。水拭きすると変色する場合がありますため避けてください。また、折ったり曲げたりすると、しわや折りグセが残りに戻らない場合がありますため注意してください。こまめに羽はたきやハンドモップ等でほこり等を払うことをお勧めします。
虫が入った。	そのままたたみ上げるとシミとなって残る場合があります。虫が入ってしまった場合には、そのままたたみ上げず側面から掃除機等で吸い出してください。
生地が貼りつく。 (ハニカムシースルーの場合)	開梱時および全てたたみあげた状態でしばらく置いておくと、生地が貼りつく場合があります。貼りついてしまった場合には、ストッパー解除の状態ですてき手を下げてください。不十分な場合には、貼りついた生地を手でばらしてください。
きれいにたたまれない。	ハニカムスクリーンは構造上、急激にたたみ上げるときれいにたたまれない場合があります。未永く使うためにもゆっくりと操作することをお勧めします。

7 メンテナンスシールについて

- この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、**1** 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

(例)

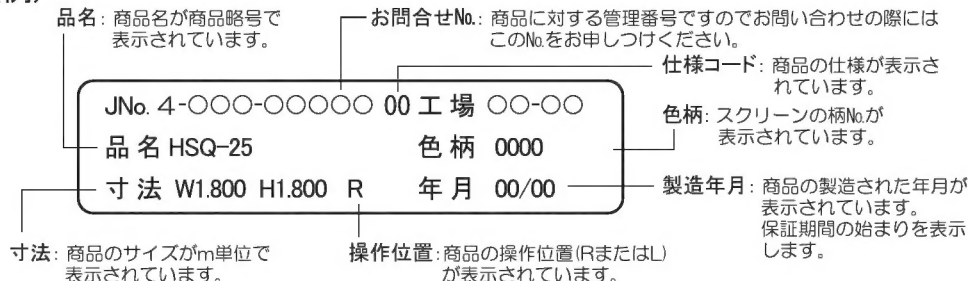

8 保証について

- この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日より3年間

保証規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
- 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
 - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - ・不当な改造、修理による故障または破損。
 - ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
 - ・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

- お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

N株式会社ニチペイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4